

Tapeten

Prüfen von Tapeten

Die Tapetenbahnen werden einem 4 cm Überstand.

Prüfen Sie die Tapete genau, indem Sie sie flach auslegen, ob die Bahnen hinsichtlich der Farbe und des Musters zueinander passen.

***Wenn das Muster nicht passt oder die Tapete Mängel aufweist, reklamieren Sie vor dem Anbringen der Tapete!**

SELBSTKLEBENDE TAPETEN - Vor dem Anbringen sollen die Tapeten aus den Rollen herausgenommen und ausgestreckt werden. Dazu sollen sie flach ausgelegt und mindestens für 24 Stunden liegen gelassen werden. In dieser Zeit soll man in dem Raum keinen Durchzug entstehen lassen.

Vorbereitung der Wand

Die Wand soll glatt, entfettet, frei von Unreinheiten sowie Farb- und Tapetenresten sein und grundiert werden. Die Tapete wird an keine poröse Fläche (z. B. Strukturputz) halten.

Frische Wand - mit Gipsfeinputz, Trockenbauplatten oder anderen saugfähigen Materialien bedeckte Wand muss mit zwei Schichten eines tief penetrierenden Grundierungspräparats oder mit einem verdünnten Tapetenkleister mind. 24 Stunden vor der Anbringung grundiert werden. Es ist zu beachten, dass das Grundierungsmittel in den Untergrund absorbiert wird und keine Schicht auf der Oberfläche belässt, die den Kleister abschwächen kann.

Mit Farbe bestrichene Wand - soll mit einem Reinigungsmittel für Wände gewaschen und im Falle einer dicken Farbschicht (z. B. Silikon-, oder abwaschbare Farbe) mit Schleifpapier geschliffen (um die Haftbarkeit des Kleisters an den Untergrund zu erhöhen) und entfettet werden. Die Wand sollte weiß und grundiert sein.

Mit Tapete bedeckte Wand - alle Schichten der alten Tapeten müssen entfernt werden. Sind nach Entfernung der Tapete irgendwelche Unebenheiten an der Wand zu sehen, sollen sie ausgebessert und die ganze Wand anschließend grundiert werden.

Es ist zu beachten, dass jede Wand individuell zu behandeln ist, jede anders ist (wegen der Vielfalt von Baumaterialien und Techniken), daher empfehlen wir, das Material auf der gegebenen Fläche zu testen. Im Falle von selbstklebenden Tapeten empfehlen wir, Proben zu kaufen.

Die Mindesttemperatur im Raum beim Tapezieren soll mehr als 10°C betragen. Beim Tapezieren sowie bis zum Trocknen der Tapeten (24h) sollen Durchzüge und intensive Lüftung bedingungslos vermieden werden. Man soll keine zusätzlichen Geräte (Heiz-, Lüftungsgeräte, u. ä.), die die Trocknung von Tapeten beschleunigen, verwenden. Sie verursachen (ähnlich wie eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit) ein zu schnelles Trocknen der verlegten Tapeten und in der Folge auch Entstehung von Spalten zwischen den Bahnen.

Zu beachten

Eudajmonia WallArt haftet nicht für falsche Abmessungen des Erzeugnisses, die bei der Bestellung angegeben wurden sowie für irgendwelche Schäden oder Fehler, die infolge eines unprofessionellen Tapezierens entstanden sind. Die obigen Informationen wurden gutgläubig, nach aktuellem Wissensstand und praktischer Erfahrung angegeben, was von der Haftung für sachgemäße Ausführung von Arbeiten und Einhaltung der Arbeitssicherheitsvorschriften nicht befreit.

Beginnen Sie das Tapezieren von der Planung, wie die Tapetenbahnen an die Wand angebracht werden (empfohlen wird Tapezieren mit Lichteinfall). Um die Tapete gerade zu kleben, können Sie senkrechte Linien abmessen und an die Wand zeichnen.

Vliestapeten anbringen

Zum Anbringen von Vliestapeten empfehlen wir den Kleister Metylan Direct. Der Kleister ist gemäß Herstelleranweisungen auf der Verpackung zu verwenden.

Tragen Sie den Kleister nur auf die Wand auf, schrittweise, etwas mehr als die Rollenbreite. Streichen Sie die Ränder der Tapetenbahnen genau mit Kleister, andernfalls kann sich die Tapete an den Rändern lösen. Es ist nicht durch Materialmangel sondern durch falsche Anbringung verursacht.

Setzen Sie die Tapetenbahnen von oben an so, dass einer der verlegten Teile noch frei nach unten herabfällt. Anschließend soll das **Muster sehr genau an die vorher geklebte Bahn angepasst werden.** Falls Sie bemerken, dass eine Bahn nicht gerade angebracht wurde, können Sie ihre Position korrigieren. Glätten Sie die Tapete, indem Sie Luftblasen zu den Seiten herausstreichen. Der eventuell herausquellende Kleister kann mit einem feuchten Schwamm oder Lappen sanft entfernt werden. Den Überstand am oberen und unteren Rand der verklebten Bahnen mit einem Cuttermesser zuschneiden.

Selbstklebende tapeten anbringen

Ziehen Sie zuerst 10 cm des Trägerpapiers ab und setzen Sie die den oberen Rand der Tapete an, indem Sie ihn mit einer Rakel an die Wand drücken. Prüfen Sie, ob deren Länge für die Deckung der ganzen Wand ausreicht und ob sie gerade geklebt wurde. Die Tapete mit dem Muster nach innen, beginnend von unten, aufrollen und von oben nach unten kleben, mit einer Rakel glätten. Sie können auch eine in Stoff gewickelte Bankkarte verwenden. Glätten Sie die Tapete, indem Sie Luftblasen zu den Seiten herausstreichen.

Die Tapete nicht überspannen! das Spannen bei der Anbringung soll möglichst minimiert werden, um das übermäßige Schrumpfen (Rückgang auf die ursprüngliche Form und anschließend Lösen der Tapetenecken) zu meiden. Die Tapete muss gleichmäßig und fest an die Wandfläche an jeder Stelle anliegen. Das Muster soll sehr genau an die vorher geklebte Bahn angepasst werden. Sollte eine Bahn unpräzise platziert werden, kleben Sie die Bahn ab und wiederholen Sie die Anbringung.


Die Bahnen haben einen 1cm-Überlappungsabstand, sie können abschließend an der Wand zugeschnitten werden. Mit einem Cuttermesser schneiden Sie durch die entstandene Überlappung beider Tapetenschichten (mit einem Schnitt) durch und entfernen den Verschnitt - sowohl von der oberen als auch der unteren Schicht. Nachdem die Übergänge wieder zugedrückt worden sind, werden beide Tapetenteile perfekt aneinander passen, obwohl sie „von Hand“ zugeschnitten wurden.

Die videoanleitung finden sie unter:


Selbstklebende: <https://youtu.be/6ux18mzyjB>

VLIESTAPETEN


Bearbeitung
der wand

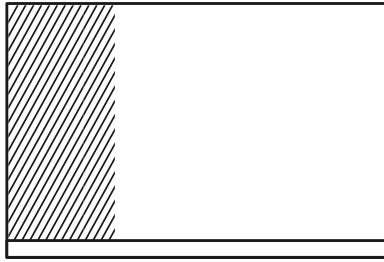


Aufhängen
des ersten
tapetenteils

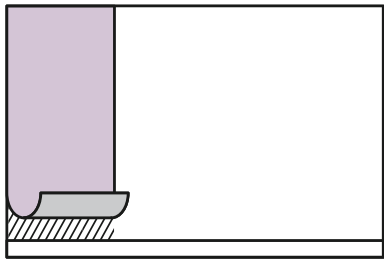

Dem Muster
entsprechen

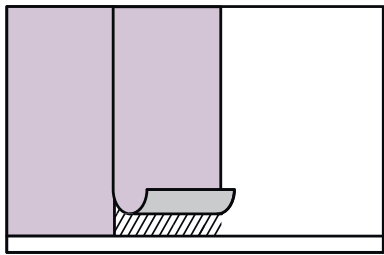


Wiederholen bis
zur fertigestellung

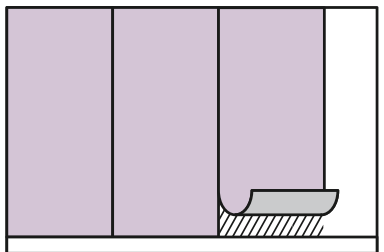


SELBSTKLEBENDE


Ziehen Sie das Trägerblatt ca. 10 cm
von der Oberseite ab.

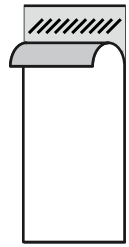


Aufhängen
des ersten
tapetenteils

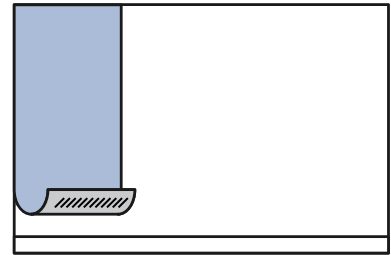

Überlappen
sie die
tapetenstreifen

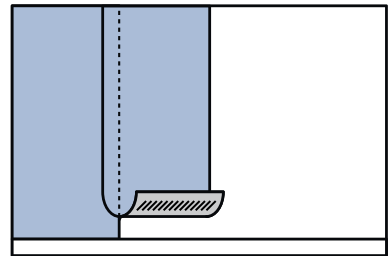



Wiederholen bis
zur fertigestellung

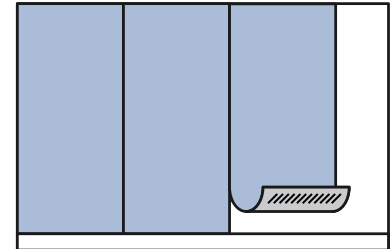

Verwenden Sie nach der Installation aller Paneele ein Messer:

1. entfernen Sie überschüssige Tapeten

2. entfernen sie die überstehenden reste

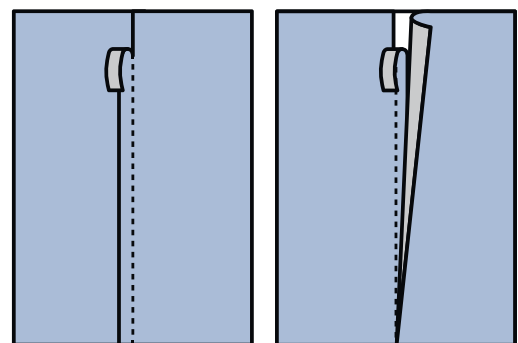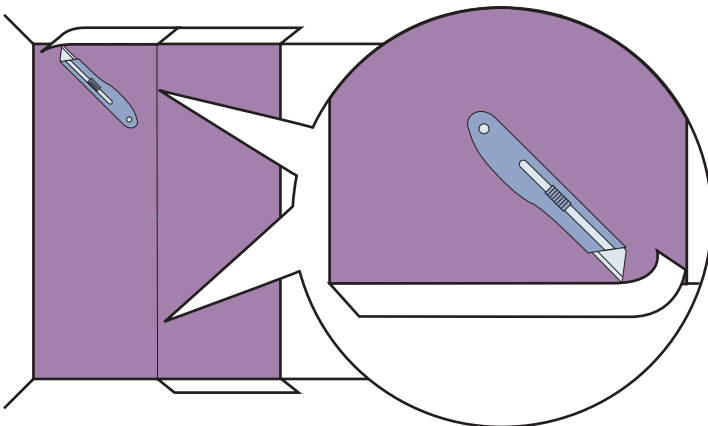

Walls of Wow!