

INSTRUKCJA MONTAŻU TAPET

Sprawdzenie tapety przed montażem

Do każdego projektu dodajemy ok. 4 cm naddatku produkcyjnego. Przed rozpoczęciem montażu należy rozłożyć tapetę na płaskiej powierzchni i dokładnie sprawdzić ilość brytów, ciągłość grafiki, zgodność kolorów oraz ewentualne wady druku.

Tapety dostarczane są w rolkach. Przed aplikacją zalecamy rozwinąć je i pozostawić rozłożone na płasko przez minimum 24 godziny w temperaturze pokojowej, bez przeciągów.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości nie należy rozpoczynać montażu — prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym zespołem. Reklamacje po rozpoczęciu instalacji nie są możliwe.

Przygotowanie ściany

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste, odtłuszczone oraz zagruntowane. Tapety nie należy montować na powierzchniach porowatych, takich jak tynk strukturalny, beton architektoniczny bez gruntowania czy ściany pyłące.

Nowe ściany po pracach budowlanych powinny sezonować minimum 4 tygodnie. Ściany pokryte gładzią gipsową, płytą kartonowo-gipsową lub tynkiem mineralnym należy zagruntować co najmniej 24 godziny przed montażem. Zaleca się stosowanie gruntów głęboko penetrujących lub rozcieńczonego kleju do tapet. Ważne jest, aby preparat wsiąkał w podłoże, a nie tworzył warstwy na powierzchni.

Ściany malowane należy dokładnie umyć i odtłuścić. W przypadku farb lateksowych, ceramicznych lub zmywalnych powierzchnię należy delikatnie zmatowić papierem ściernym w celu zwiększenia przyczepności kleju.

Jeżeli ściana była wcześniej pokryta tapetą, wszystkie warstwy należy usunąć. Po usunięciu tapety ewentualne ubytki należy uzupełnić, a całą powierzchnię ponownie zagruntować.

Warunki montażu

Minimalna temperatura w pomieszczeniu podczas montażu powinna wynosić 10°C. Podczas tapetowania oraz przez 24 godziny po zakończeniu prac należy unikać przeciągów, intensywnego wietrzenia, nawiewów oraz dodatkowych źródeł ciepła. Zbyt szybkie schnięcie kleju może powodować powstawanie szczelin między brytami.

Planowanie montażu

Montaż należy rozpocząć od lewego narożnika ściany, prowadząc bryty od góry do dołu. Przed przyklejeniem pierwszego pasa zalecamy wyznaczenie pionu. Każdy kolejny bryt należy dokładnie dopasować do poprzedniego.

Uwaga

Edajmonia nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane wymiary, nieprawidłowe przygotowanie podłoża ani błędy montażowe. Instrukcja została przygotowana na podstawie aktualnej wiedzy i doświadczenia montażowego. Montaż należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami BHP.

Tapety STANDARD LINEN / CONCRETE / SAND

(winyloво-flizelinowe 290 g/m² – montaż na styk)

Do montażu należy stosować klej przeznaczony do tapet winyloво-flizelinowych. Klej наносimy wyłącznie na ścianę, etapami — na powierzchnię nieco szerszą niż szerokość brytu. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne posmarowanie krawędzi.

Bryt należy przykładać od góry ściany i stopniowo wygładzać od środka ku krawędziom, usuwając pęcherze powietrza. Nadmiar kleju, który wydostanie się na powierzchnię tapety, należy usuwać na bieżąco lekko wilgotną gąbką lub miękką szmatką. Po przyklejeniu brytów nadmiar materiału przycina się ostrym nożykiem.

Bryty kleimy na styk, bez zakładek.

Tapeta PREMIUM PRO — SAND

(winyloво-flizelinowa 350 g/m² – montaż zakładkowy z podwójnym cięciem)

Premium PRO to materiał o podwyższonej gramaturze i warstwie winylu, dlatego wymaga zastosowania kleju o zwiększonej sile wiązania przeznaczonego do ciężkich tapet winyloвоych typu Heavy Duty.

Klej наносimy wyłącznie na ścianę. Podczas montażu nie należy naciągać brytów — winyl posiada naturalną tendencję do minimalnego skurczu podczas schnięcia.

Bryty posiadają około 1 cm zakładki. Zalecaną metodą łączenia jest zakładka z podwójnym cięciem (double cut). Po ułożeniu dwóch brytów wykonuje się jedno precyzyjne cięcie przez obie warstwy, usuwa nadmiar materiału i ponownie dociska połączenie. Metoda ta zapewnia idealne spasowanie grafiki oraz minimalizuje ryzyko powstawania szczelin.

Po montażu należy unikać bezpośredniego nawiewu powietrza oraz przyspieszania schnięcia.

Tapeta EASY STICK


(samoprzylepna – montaż na zakładkę)

Montaż należy rozpocząć od odklejenia około 10 cm papieru podkładowego i przyklejenia górnej krawędzi tapety. Następnie stopniowo usuwa się podkład, wygładzając tapetę ręką lub dłonią od środka ku krawędziom. Materiału nie należy rozciągać. W razie potrzeby bryt można odkleić i poprawić jego pozycję.


Bryty posiadają około 1 cm zakładki. Po przyklejeniu wykonuje się jedno cięcie przez obie warstwy, usuwa nadmiar i dociska połączenie. Zakładka zabezpiecza przed powstawaniem szczelin.

Tapety STANDARD


Należy klej na ścianę

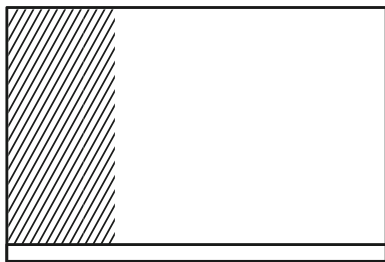


Powiesić pierwszy panel

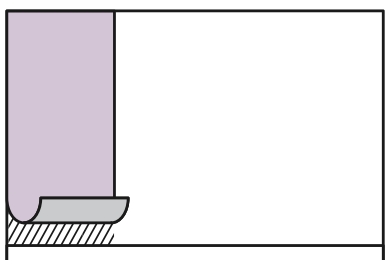

Dopasować wzór

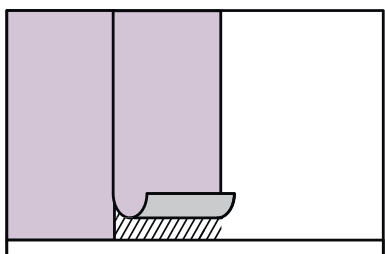


Postępować podobnie do końca

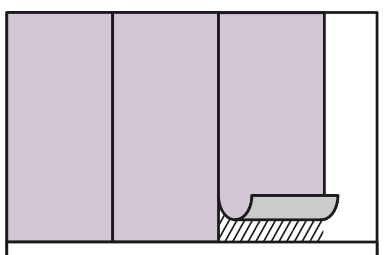


EASY STICK i Premium Pro


Odkleić ok 10 cm papieru podkładowego

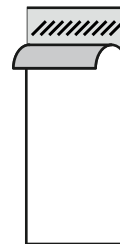


Powiesić pierwszy panel

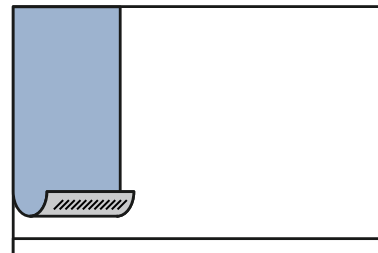

Dopasować zakładkę

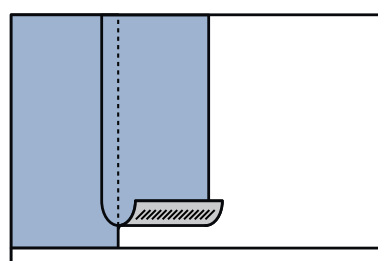


Postępować podobnie do końca

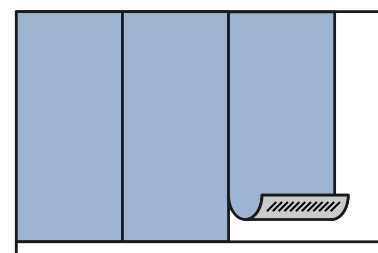


Po naklejeniu tapety użyj ostrego nożyka:

1. do obcięcia nadatków

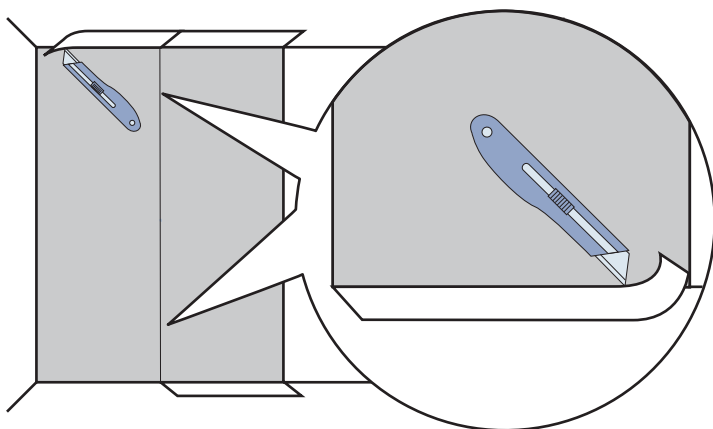

2. do usunięcia zakładki

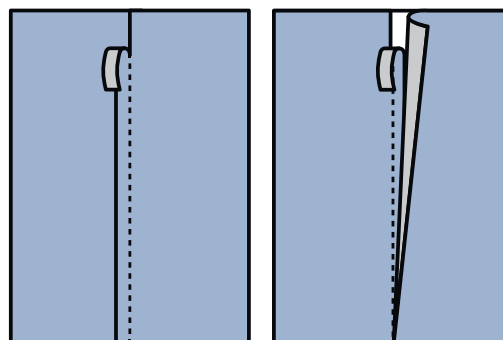

Walls of Wow!

 eudajmonia
www.eudajmonia.eu