

Tapety

Sprawdzanie tapet

Pasy przygotowane są z 4 cm zapasem. Sprawdź dokładnie tapetę rozkładając ją na płaskiej powierzchni, czy pasy do siebie pasują pod względem koloru i wzoru.

UWAGA !

Jeśli wzór nie zgadza bądź tapeta posiada wady złóż reklamację przed aplikacją tapety!

W przypadku tapety samoprzylepnej, panele powinny zostać wyjęte z rulonów i poluzowane i pozostawione w pozycji stojącej na okres min. 1 doby. W tym czasie nie powinno się dopuszczać do powstania przeciągów.

Przygotowanie ściany

Ściana powinna być gładka, odtłuszczona, wolna od zanieczyszczeń lub starej tapety oraz powinna być zagruntowana. Tapeta nie przyklei się do żadnej powierzchni porowatej (np. tynk strukturalny).

Ściana świeża – na których były prowadzone roboty budowlane powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 4 tygodnie (tzw. sezonowanie ściany, odgazowanie materiałów budowlanych). Ściana pokryta gładzią gipsową, płytą kartonowo-gipsową, tynkiem mineralnym lub innymi chłonnyymi materiałami budowlanymi musi być zagruntowana (dwie warstwy preparatu gruntującego lub rozwodnionym klejem do tapet min. na 24 godziny przed aplikacją. Należy zwrócić uwagę, aby środek gruntujący wsiąkł w podłoże, a nie zostawił warstwy na powierzchni, która może spowodować osłabienie kleju.

Ściana pokryta farbą – należy ją umyć i odtłuścić, a w przypadku farby np. silikonowej lub zmywalnej, lateksowej przetrzeć papierem ściernym aby zwiększyć przyczepność kleju do podłoża) oraz odtłuścić. Ściana powinna być biała i zagruntowana.

Ściana pokryta tapetą – usunąć wszystkie warstwy starej tapety. Jeżeli po zdjęciu tapety są zauważalne jakieś uszkodzenia ściany należy je naprawić, a następnie całą ścianę zagruntować.

Należy pamiętać, że każda ściana wymaga indywidualnego podejścia, każda jest inna dlatego polecamy wykonać test materiału na danej powierzchni. Należy upewnić się, że farba, którą pomalowana jest ściana nie zmniejsza siły klejenia (dotyczy to szczególnie farby zmywalnej np. ceramicznej, teflonowej, itp.

Minimalna temperatura podczas aplikacji w pomieszczeniu powinna wynosi powyżej 10°C. W trakcie tapetowania (24h) należy bezwzględnie unikać przewiewów i wietrzenia pomieszczenia. Nie należy tapetować w trakcie upałów i używać żadnych dodatkowych urządzeń (grzewczych, nawiewowych itp.) Mogą spowodować zbyt szybkie wysychanie tapety, a w konsekwencji powstawanie szczelin pomiędzy pasami.

Tapetowanie zacząć od rozplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie. Tapety należy przyklejać od lewego narożnika pomieszczenia, od okna do drzwi, pozwoli to uniknąć cieni na tapecie. Konieczne jest przed położeniem pierwszego brytu zaznaczenie na ścianie pionu by nakleić tapetę równo.

TAPETY FLIZELINOWE (na styk)

Do aplikacji tapet flizelinowych polecamy klej Metylan Direct. Klej należy stosować według wskazówek producenta umieszczonych na opakowaniu.

Klej nałóż tylko na ścianę, etapami w szerokości nieco większej niż nakładany bryt. Dokładnie posmaruj klejem brzegi, w przeciwnym wypadku tapeta może odchodzić na brzegach. Nie jest to spowodowane wadą materiału tylko błędem w montażu. Pasy tapety należy kłaść od góry ściany, w ten sposób, aby jedna ze złożonych jeszcze części swobodnie opadała w dół. Następnie należy bardzo dokładnie dopasować wzór do naklejonego poprzednio brytu. Jeśli widzisz, że arkusz nie przykleił się równo, możesz skorygować jego ustawienie. Tapetę wygładzamy od środka do krawędzi, aby wyprowadzić pęcherze powietrza. Ewentualny klej, który wydostanie się na tapetę, usuwać delikatnie, na bieżąco, przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Nadmiar tapety na górnej i dolnej krawędzi naklejonych brytów, należy przyciąć ostrym nożem.

TAPETY SAMOPRZYLEPNA (na zakładkę)

Rozpocznij od ściągnięcia 10 cm papieru podkładowego i naklejenia górnej krawędzi tapety poprzez dociśnięcie jej powierzchni do ściany i sprawdzenia czy jej długość jest wystarczająca do pokrycia całości ściany oraz czy jest przyklejona prosto. Tapetę naklejaj od góry do dołu i wygładzaj za pomocą rakli, możesz użyć po prostu swojej ręki. Tapetę wygładzaj od środka do krawędzi, aby wyprowadzić ewentualne pęcherze powietrza. **Nie naciągaj tapety!** rozciąganie podczas aplikacji powinno być minimalizowane jak to tylko jest możliwe, aby uniknąć nadmiernego kurczenia się (powrotu do pierwotnego kształtu, a w następstwie odrywania się rogów tapety).

Należy dokładnie dopasować wzór do naklejonego poprzednio brytu. W razie nieprecyzyjnego umiejscowienia odklej ją i powtórz aplikację.

Bryty mają 1 cm zakładkę, można na koniec dociąć ją na ścianie. Ostrym nożykiem do tapet nacinamy powstałą zakładkę przez obie warstwy (jednym cięciem) i usuwamy niepotrzebne ścinki, zarówno z wierzchu jak i z spodu. Po ponownym dociśnięciu połączenia, obie części tapety będą pasowały do siebie idealnie.

Pozostawienie zakładki zabezpiecza nas przed powstaniem szczelin między brytami.


Film instruktażowy znajdziesz pod linkiem: samoprzylepna: <https://youtu.be/M0B6EkZRF48>

Uwaga


Eudajmonia nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie wymiary produktu podane podczas procesu składania zamówienia oraz za jakiegokolwiek uszkodzenia lub błędy powstałe w wyniku nieprofesjonalnego montażu. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Flizelina


Należy klej na ścianę

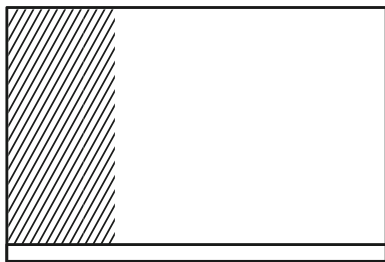


Powiesić pierwszy panel

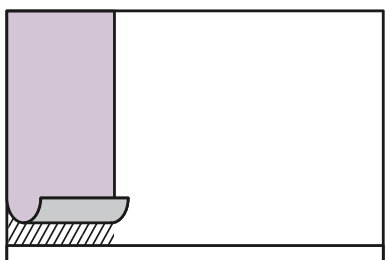

Dopasować wzór

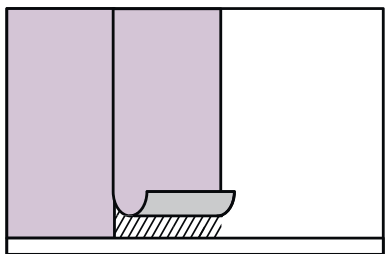


Postępować podobnie do końca

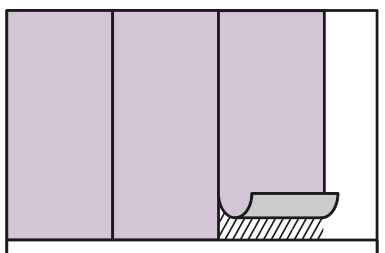


Samoprzylepna


Odkleić ok 10 cm papieru podkładowego

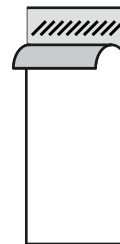


Powiesić pierwszy panel

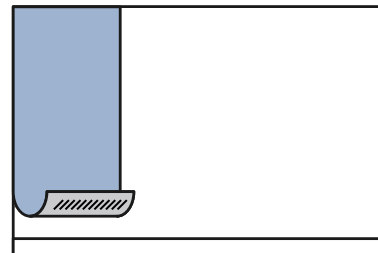

Dopasować zakładkę

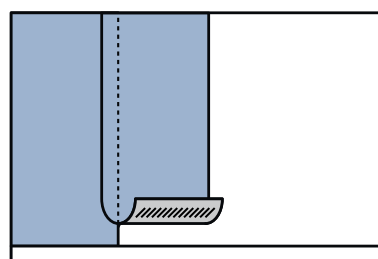


Postępować podobnie do końca

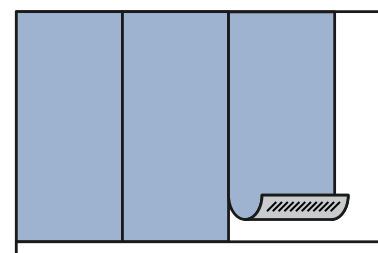


Po naklejeniu tapety użyj ostrego nożyka:

1. do obcięcia nadatków

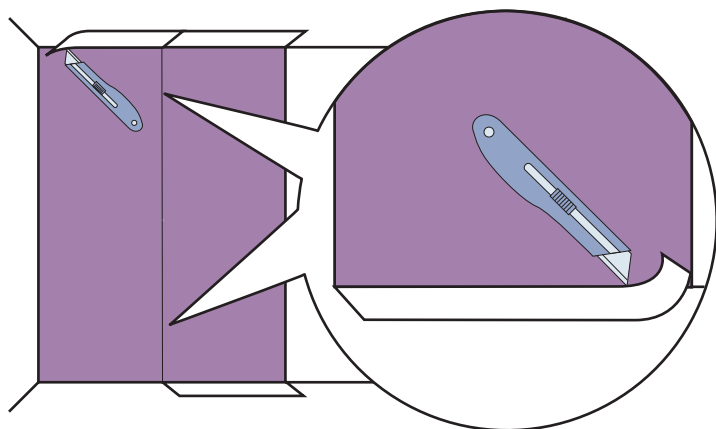

2. do usunięcia zakładki

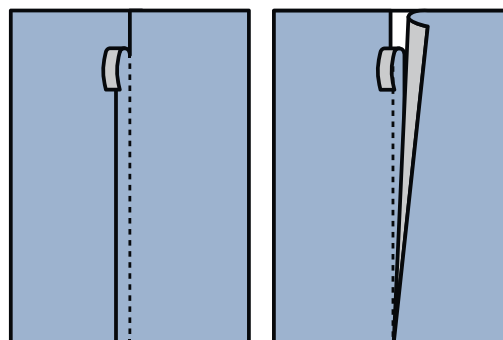

Walls of Wow!